

KREA



Varinha | Hand Blender | Batidora di Varilla | Frulattore a Immersione

HB30

Cod. 280600061

Manual de Instruções (PT)

User Manual (EN)

Manual de Instrucciones (ES)

Manuale di Istruzioni (IT)

MANUAL DE INSTRUÇÕES (PT):

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Marca: KREA
Modelo: HB30

Potência: 400W
220-240W ~ 50 / 60Hz

DESCRIÇÃO DO APARELHO:



ANTES DE USAR:

Antes de usar este aparelho pela primeira vez ou após longos períodos de armazenamento, deverá desmontar e lavar todas as partes que entram em contacto com os alimentos (ver LIMPEZA E MANUTENÇÃO).

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA:

- Por favor, leia com atenção o manual.
- Remova toda a embalagem. Atenção, as lâminas são muito afiadas.
- Esta varinha só deve ser utilizada por ou sob a supervisão directa de um adulto responsável.
- Desligue sempre a varinha antes de montar, desmontar, limpar ou guardar.
- Não deixe o fio pendurado na borda da mesa ou balcão, nem permita que toque em superfícies quentes.
- Não mergulhe a varinha em água ou utilizá-lo perto de uma fonte de água, por exemplo uma casa de banho.
- O copo e a taça da picadora não são adequados a microondas.
- Evite o contacto com partes móveis e lâminas de corte.
- Certifique-se sempre que as suas mãos estejam limpas e secas antes de usar o aparelho.
- Não utilize quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pelo fabricante para utilização deste aparelho.
- Não utilize este aparelho ao ar livre.

- Certifique-se desligar a varinha após cada utilização.
- Certifique-se de que o motor pare completamente antes de desmontar.
- Não utilize este aparelho em caso de defeito ou se o cabo de alimentação estiver danificado. Devolva a varinha no local de compra caso ela ainda esteja dentro do período de garantia.
 - Verifique o cabo de alimentação regularmente para danos.
 - Mantenha a varinha longe de fontes de calor, por exemplo forno ou microondas.
 - Não usar a varinha para qualquer outro fim que não os mencionados no livro de instruções.

UTILIZAÇÃO:

1. Fixe o pé da varinha com a unidade de motor, alinhando as setas e rode no sentido anti-horário.
2. Coloque os alimentos no recipiente de mistura, ou outro recipiente adequado.
4. Insira o aparelho no recipiente. E conecte a ficha na tomada eléctrica.
5. Segurando a unidade firmemente com as mãos aperte o botão. Orientar o misturador através do alimento, movendo-se lentamente, para baixo e de lado a lado.

NOTA: A unidade não deve ser operada por mais de 30 segundos sem parar. Durante a utilização da varinha nos mais diversos alimentos é importante que adicione líquido suficiente (sumo, leite, natas, caldo de carne, etc), para obter uma mistura homogênea. Ajuste a consistência do misturando ou adicionando mais líquidos ou sólidos macios.

ACESSÓRIO TRITURADOR:

O acessório triturador é ideal para carne, queijo, cebola, alho, vegetais, etc

A chave turbo deve ser usada no processamento de queijos duros. Para usar o acessório triturador remova o eixo do misturador da unidade do motor da varinha, segurando-a com firmeza e rode no sentido horário. Para anexar a unidade de motor para o topo da linha rode no sentido dos ponteiros do relógio.

Para retirar o motor do acessório triturador, rode no sentido anti-horário e levante o motor desligado.

Para voltar a colocar o motor, alinhar as setas e rodar em sentido anti-horário.

Para obter os melhores resultados ao usar o acessório triturador cortar pedaços grandes de comida antes do processamento e só preencher até ao limite mostrado no recipiente transparente. Pulsar o motor até que o resultado desejado seja atingido.

O aparelho não deverá estar em funcionamento contínuo durante mais de 15 segundos. O acessório triturador de alimentos não é adequado para comida quente.

LIMPEZA:

Limpar a parte do motor e da caixa de engrenagem com um pano húmido.

O acessório triturador pode ser lavado com água da torneira.

Não mergulhe a unidade de motor em água. Todas as outras partes podem ser lavadas na máquina de lavar loiça. No entanto, após processamento de alimentos muito salgados, deverá lavar as lâminas imediatamente. Também deve ter cuidado não usar em demasia nenhum detergente ou descalcificador na máquina de lavar loiça.

Quando processar alimento com cor (por exemplo cenouras) os mesmos poderão deixar uma ligeira coloração na varinha. Limpe estas peças com óleo vegetal antes de colocá-los na máquina de lavar louça.

ATENÇÃO:

- Desligue sempre a varinha após o uso.
- Mantenha a varinha fora do alcance das crianças.
- Verifique se a tensão na placa do seu aparelho corresponde com o seu fornecimento de electricidade da casa que deve ser AC.
- Se as tomadas de sua casa não são adequadas para a ficha fornecida com este aparelho, a ficha deverá ser substituída.
- Este produto não é destinado ao uso por pessoas (incluindo crianças) com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou que tenham sido dadas instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. Não permita que as crianças utilizem o aparelho como um brinquedo.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou similarmente pessoas qualificadas, a fim de evitar riscos.


GARANTIA:

Para este aparelho a garantia fornecida é de 24 meses a partir da data da compra (talão) apenas para motor. A garantia é accionada através da prova de compra (talão / factura). Sem esta prova não existirá o direito nem a substituição nem a reparação gratuita.

Em caso de reclamação de garantia é necessário entregar o aparelho completo juntamente com o recibo. Reparação de peças sujeitas a desgaste (lâminas de amassar, correias de transmissão, controle remoto de reposição, escovas de dentes de reposição, lâminas, etc.), bem como a limpeza e manutenção ou peças de reposição não estão cobertos pela garantia e devem ser pagas.

A garantia torna-se inválida se o dispositivo for sujeito à intervenção de terceiros.

ELIMINAÇÃO ECOLÓGICA:

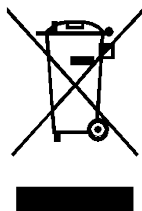

Ajude a proteger o ambiente!
Por favor, lembre-se de respeitar os regulamentos locais: entregue os equipamentos avariados eléctricos num centro adequado de lixo.

User Manual (EN)

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Brand: KREA
Model: HB30

Pot: 400W
220-140V ~ 50/60Hz



BEFORE USE:

Before use your hand blender for the first time or following periods of prolonged storage, you should dismantle and rinse all parts which come into contact with food (see CLEANING AND MAINTENANCE).

IMPORTANT SAFETY INFORMATION:

- Please read carefully before the first using hand blender.
- remove all packing. Take care, the blades are very sharp.
- This hand blender should only be used by or under the direct supervision of a responsible adult.
- Always unplug the hand blender before assembling, disassembling, cleaning or storing.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, touch hot surfaces become knotted.
- Don't immerse the hand blender in water or use it near a source of water e.g. a bathroom.
- Neither the beaker, nor the chopper bowl is microwave-proof.
- Avoid contacting moving parts and cutting blades.
- Always make sure your hands are clean and dry before using your hand blender.
- Don't use any attachments other than those supplied by the manufacturer for use with this hand blender.

- Do not use this hand blender outdoors.
 - Be sure to switch off after each use of your hand blender.
- Make sure the motor stops completely before disassembling.
- Don't use this hand blender if it malfunctions or if the mains lead is damaged.
- Return the hand blender to the retailer if it is still within the guarantee period.
- Check the mains lead regularly for damage.
 - Keep the hand blender away from sources of heat e.g. oven or microwave.
 - Don't use the hand blender for any purpose other than those stated in the instruction book.

HOW TO USE YOUR HAND BLENDER:

1. Attach the blender shaft to the motor unit by lining up the arrows and twisting in an anti-clockwise direction.
2. Place food in the mixing beaker or other suitable container.
(The blender shaft can be used with non - stick coatings).
3. Set the dial on the top of the blender to the appropriate speed setting.
4. Insert blender into container. Plug hand blender into the wall outlet.
5. Holding the unit firmly in your hand press the switch. Guide the blender through the food, moving it slowly, down and from side to side.

NOTE: The unit should not be operated for more than 30 seconds without stopping. When pureeing food, it is important to use enough liquid (juice, milk, cream, broth, etc.) to have a smooth mixture. adjust the consistency of the mixture by adding more liquids or soft solids.

USING THE CHOPPER ATTACHMENT:

The chopper attachment is ideal for meat, cheese, onions, garlic, vegetables, etc.

The turbo switch should be used when processing hard cheeses. To use the chopper attachment remove the blender shaft from the motor unit of the hand blender by holding it firmly and twisting in a clockwise direction. To attach the motor unit to the top of the chopper line up the arrows and twist in a clockwise direction.

To remove the motor unit from the chopper, twist in an anti-clockwise direction and lift the motor unit off.

To reattach the motor unit to the blender attachment again, line up the arrows and twist in an anti-clockwise direction.

For best results when using the chopper attachment cut up large pieces of food before processing and only fill to the line shown. Pulse the motor until the desired result is achieved.

You should not operate for longer than 15 seconds at one time without stopping. The food chopper attachment is not suitable for hot food.

CLEANING:

Clean the motor part and the whisk gear box with a damp cloth only.

The chopper gearbox may be rinsed under the tap. Do not immerse the gear box in water.

All other parts can be cleaned in the dishwasher. However after processing very salty food, you should rinse the blades right away. Also be careful not to use an overdose of cleaner or descaler in your dishwasher.

When processing foods with color (e.g. carrots) the plastic parts of the hand blender may become discolored. Wipe these parts with vegetable oil before placing them in the dishwasher.


CAUTION:

- Always unplug the blender after use.
- Keep the blender out of the reach of children.
- Check that the voltage on the rating plate of your appliance corresponds with your house electricity supply which must be A.C.
- If the socket outlets in your home are not suitable for the plug supplied with this appliance the plug should be removed and the appropriate one fitted.
- Children and people who do not know or have no experience in the use of this device, or those with physical, sensory or mental should not use this appliance without the supervision of a person responsible for their safety. Ensure that children do not play with the appliance.

WARRANTY:

For this unit the warranty is 24 months from the date of purchase (receipt) only to motor. The guarantee is triggered by proof of purchase (receipt / invoice). Without this evidence does not exist or the right to replace or repair free of charge. In case of a warranty claim is necessary to deliver the complete apparatus along with the receipt. Repair parts subject to wear (, kneading blades, belts, remote control replacement, spare toothbrushes, razors, etc.), As well as cleaning and maintenance or replacement parts are not covered by warranty and should be paid. The warranty becomes invalid if the device is subject to third party intervention.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL:

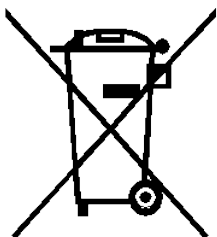

You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.



Manual de Instrucciones (ES)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Marca: KREA
Modelo: HB30

Potencia: 400W
220-240V ~ 50/60Hz



ANTES DE SU USO:

Antes de utilizar su batidora de mano por primera vez o después de períodos de almacenamiento prolongado, se debe desmontar y lavar todas las piezas que entran en contacto con alimentos (ver LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO).

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:

- Por favor, lea con atención antes de la licuadora de primera mano utilizando.
 - Retire todo el embalaje. Tenga cuidado, las cuchillas son muy afiladas.
 - Esta batidora de mano sólo debe ser utilizado por o bajo la supervisión directa de un adulto responsable.
 - Siempre desenchufe la batidora antes de montar, desmontar, limpiar o guardar.
 - No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o mostrador, contacto con superficies calientes convertirse anudador.
 - No sumerja la batidora en agua ni lo utilice cerca de una fuente de agua, por ejemplo un cuarto de baño.
 - Ni el vaso ni el recipiente de la picadora es a prueba de microondas.
 - Evitar el contacto con piezas móviles y cuchillas.
 - Asegúrese siempre de tener las manos limpias y secas antes de usar su batidora de mano.
 - No utilice ningún accesorio que no sean los suministrados por el fabricante para su uso con esta batidora de mano.
 - No utilice esta batidora de mano al aire libre.
 - Asegúrese de desconectar después de cada uso de su batidora de mano.
- Asegúrese de que el motor se detenga por completo antes de desmontar.
- No utilice esta batidora de mano si funciona mal o si el cable de alimentación está dañado. Reture la batidora de mano a la tienda si aún está dentro del período de garantía.
 - Compruebe regularmente el cable de alimentación está dañado.
 - Mantenga la licuadora mano lejos de fuentes de calor, como horno o microondas.

- No utilice la batidora de mano para fines distintos de los indicados en el manual de instrucciones.

COMO USAR SU MANO BLENDER:

1. Una el eje de la batidora en la unidad de motor, alineando las flechas y girando en sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Colocar los alimentos en el vaso de mezcla u otro recipiente adecuado.
(El eje mezclador se puede utilizar con los no - revestimientos de palo).
3. Ajuste el disco en la parte superior de la licuadora a la velocidad apropiada.
4. Inserte batidora en el recipiente. Plug batidora de mano a la toma de pared.
5. Sujutando la unidad firmemente en su mano presiona el interruptor. Guiar la licuadora a través de la comida, moviéndose lentamente, hacia abajo y de lado a lado.

NOTA: El equipo no debe ser operado por más de 30 segundos sin parar. Cuando puré de alimentos, es importante utilizar suficiente líquido (zumo, leche, crema, caldo, etc) para tener una mixture suave. Ajustar la consistencia OS El mixture añadiendo más líquidos o sólidos blandos.

USO DE UN ADAPTADOR PICADOR:

El accesorio picador es ideal para la carne, el queso, la cebolla, el ajo, vegetales, etc

El interruptor de turbo debe utilizarse en el tratamiento de los quesos duros. Para utilizar el accesorio picador retirar el eje de la licuadora de la unidad de motor de la batidora de mano sujetándolo firmemente y girando en sentido horario. Para conectar la unidad de motor a la parte superior de la línea de chopper las flechas y girar en el sentido horario.

Para retirar la unidad del motor del helicóptero, giro en sentido contrario y dirección y levante la unidad del motor. Para volver a colocar la unidad de motor el brazo batidor de nuevo, alinee las flechas y el giro en sentido antihorario. Para obtener los mejores resultados cuando se utiliza el accesorio picador cortar los pedazos grandes de alimentos antes de la elaboración y solo llene hasta la línea que se muestra. Pulso el motor hasta que el resultado deseado se logra.

Usted no debe funcionar durante más tiempo entonces 15 segundos a una hora sin parar. El accesorio picador de alimentos no es adecuado para la comida caliente.

LIMPIEZA:

Limpie el cuerpo del motor y la caja de engranajes del batidor metálico con un paño húmedo.

La caja de cambios helicóptero puede ser riñese bajo el grifo. No sumerja la caja de cambios en el agua.

Todas las otras piezas se pueden lavar en el lavavajillas. Sin embargo después de procesar los alimentos muy salados, se debe enjuagar las hojas de inmediato. También tenga cuidado de no utilizar un limpiador desincrustante sobredosis os o en el lavavajillas.

Cuando los alimentos de procesamiento de color (por ejemplo zanahorias) los puertos de plástico de la batidora de mano pueden perder color. Limpie estas piezas con aceite vegetal antes de colocarlos en el lavavajillas.

PRECAUCIÓN:

- Desenchufe siempre la licuadora después de usarla.
- Mantenga la licuadora fuera del alcance de los niños.
- Comprobar que el voltaje en la placa de características de su aparato se corresponde con el suministro de electricidad casa, que debe ser de CA
- Si los tomacorrientes de su casa no son adecuadas para el enchufe suministrado con este aparato del enchufe debe BR eliminado e instalado el apropiado.
- Los niños y las personas que desconozcan o no tengan experiencia en el uso de este artefacto, o aquellas personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales no deben usar este artefacto sin la supervisión de una persona a

cargo de su seguridad. Vigile que los niños no jueguen con este artefacto.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal cualificado con el fin de evitar un peligro.

GARANTÍA:

Para esta unidad la garantía es de 24 meses a partir de la fecha de compra (recibo) solamente para motor.


La garantía se activa mediante la prueba de compra (recibo / factura). Sin esta evidencia no existe o no el derecho de sustituir o reparar sin cargo.

En caso de una reclamación de garantía es necesario entregar el aparato completo junto con el recibo.

Las partes de repuesto sujetas a desgaste (, palas amasadoras, correas, sustitución de mando a distancia, los cepillos de dientes de repuesto, cuchillas de afeitar, etc.), Así como la limpieza y el mantenimiento o sustitución de piezas no están cubiertas por la garantía y deberá ser pagado.

La garantía quedará anulada si el dispositivo está sujeto a la intervención de terceros.

ELIMINACIÓN AMBIENTALMENTE AMIGABLE:

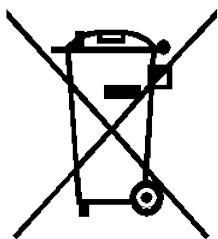

Puede ayudar a proteger el medio ambiente!
Recuerde en respetar las regulaciones locales: en los equipos eléctricos que no trabajan en un centro de recuperación apropiado.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Marchio: KREA
Modello: HB30

Potenza: 400W
220-240 ~ 50/60Hz

ADVERTENZE GENERALI

LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE L'APPARECCHIO.

Prima e durante l'uso dell'apparecchio è necessario seguire alcune precauzioni elementari. Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini, in quanto potenziali fonti di pericolo.

Assicurarsi sempre che la tensione di rete elettrica sia uguale a quella indicata nell'etichetta dati tecnici e che l'impianto sia compatibile con la potenza dell'apparecchio.

Non tirare mai il cavo per scollegarlo dalla presa di corrente elettrica.

Assicurarsi che il cavo non sia in contatto con superfici calde o taglienti.

Non utilizzare l'apparecchio con il cavo danneggiato.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal Costruttore o dal suo Servizio Assistenza Tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

Collegare l'apparecchio esclusivamente ad una presa di corrente elettrica alternata.

In generale è sconsigliabile l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe. Qualora il loro uso si rendesse indispensabile è necessario utilizzare solamente adattatori e prolunghe conformi alle vigenti norme di sicurezza.

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso, nonché far decadere la garanzia. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

Per evitare surriscaldamenti pericolosi si raccomanda di svolgere in tutta la sua lunghezza il cavo di alimentazione.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di cambio degli accessori o di pulizia disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica.

Non lasciare esposto l'apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole, etc.).

Non tenere l'apparecchio vicino a fonti di calore (es. termosifone).

Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte; da persone che manchino di esperienza e conoscenza dell'apparecchio, a meno che siano attentamente sorvegliate o ben istruite relativamente all'utilizzo dell'apparecchio stesso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.

Allorché si decida di smaltire come rifiuto questo apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante.

SI RACCOMANDA INOLTRE DI RENDERE INNOCUE QUELLE PARTI DELL'APPARECCHIO SUSCETTIBILI DI COSTITUIRE UN PERICOLO. QUESTO APPARECCHIO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO DAI BAMBINI. TENERE L'APPARECCHIO ED IL SUO CAVO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

AVVERTENZE D'USO

Assicurarsi che la tensione di rete elettrica sia uguale a quella indicata nell'etichetta dati tecnici e che l'impianto sia compatibile con la potenza del frullatore prima di collegare la spina alla presa di corrente elettrica.

Prima di utilizzare il frullatore verificare la sua integrità e del cavo di alimentazione.

Fare molta attenzione che il cavo di alimentazione non sia a contatto con bordi taglienti, non venga schiacciato o non tocchi superfici calde. Per uso domestico.

Non lasciare il frullatore inutilmente inserito; spegnerlo e staccare la spina dalla rete di corrente elettrica quando il frullatore non è utilizzato.

Non tirare il cavo di alimentazione per spegnere il frullatore.

Mantenere una adeguata distanza da pareti, oggetti, ecc.

Porre molta attenzione alla lama tagliente in particolare quando la spina è inserita nella presa di corrente. Rimuovere la lama di lavorazione dal contenitore per tritare prima di togliere gli alimenti.

Aspettare sempre che la lama sia completamente ferma, prima di rimuovere il coperchio del contenitore per tritare.

Gli ingredienti vanno sempre inseriti nel contenitore di lavorazione quando il frullatore è spento.

Prima di rimuovere gli ingredienti, che in fase di lavorazione si sono attaccati alla lama, staccare la spina dalla presa di corrente.

NON MANTENERE IL FRULLATORE IN FUNZIONE PER PIÙ DI 30 SECONDI, PER EVITARE IL SURRISCALDAMENTO, ED ATTENDERE ALMENO 5 MINUTI PRIMA DI UTILIZZARLO SUCCESSIVAMENTE.

Non lasciare mai il frullatore ad immersione incustodito e senza sorveglianza quando è in funzione.

Non utilizzare il frullatore a vuoto.

Utilizzare il frullatore ad immersione su un piano orizzontale, asciutto e sicuro.

Rimuovere gli accessori prima di procedere al lavaggio degli stessi.

Non immergere il corpo motore e il cavo di alimentazione in acqua o in altri liquidi. Se accidentalmente penetra acqua all'interno del frullatore, asciugare l'unità, farlo controllare presso il centro di assistenza tecnica.

Non utilizzare il frullatore con le mani bagnate e/o i piedi nudi.

Non toccare le parti in movimento; tenere le mani, i capelli, i vestiti o altri utensili da cucina lontano dalla frusta e dalle lame quando sono in movimento, per evitare il rischio di infortuni alle persone e/o danneggiamento del frullatore stesso.

Prima di assemblare o disassemblare, di pulire il frullatore staccare la spina dalla presa di corrente.

E' vietato l'utilizzo del frullatore ad immersione multiuso da parte di bambini o persone incapaci o invalide

Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti con il frullatore.

L'installazione deve essere effettuata secondo le istruzioni del costruttore. Una errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.

Non riporre il frullatore vicino o sopra forni elettrici o fonti di calore.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



ASSEMBLAGGIO E FUNZIONAMENTO DEL FRULLATORE AD IMMERSIONE

Inserire il fusto nel corpo motore del frullatore, esercitare l'avvitamento delle parti.

Per disassemblare il fusto, svitare il meccanismo di assemblaggio e separare le due componenti.

Verificato il corretto assemblaggio del frullatore ad immersione, inserire il cavo di alimentazione nella presa di corrente elettrica.

IL CICLO DI LAVORO NON DEVE ESSERE SUPERIORE AI 30 SECONDI PER EVITARE IL SURRISCALDAMENTO. LA PAUSA TRA UN CICLO DI LAVORO E L'ALTRO DEVE ESSERE DI ALMENO 5 MINUTI.

La lama in acciaio permette di sminuzzare finemente gli ingredienti all'interno di un recipiente.

Per ottenere un migliore risultato, è opportuno mantenere il frullatore ad immersione in movimento rotatorio all'interno del recipiente degli ingredienti.

Allo stesso tempo è importante mantenere la lama in acciaio completamente immersa negli ingredienti, per evitare schizzi.

Non immergere il fusto rimovibile oltre la giuntura del meccanismo di assemblaggio; non permettere che il liquido penetri all'interno della giuntura stessa.

Se durante la lavorazione, la normale rotazione della lama viene bloccata o ostruita dal cibo, spegnere il frullatore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente elettrica. Liberare la lama dal cibo e riprendere la lavorazione.

Il frullatore ad immersione è ideale per la preparazione di:

latte, yogurt, pappe, panna montata, frappé, purè di patate;

salse, succhi di frutta, spremute;

minestre, passati di verdura, maionese.

I cibi possono essere lavorati direttamente nel bicchiere graduato oppure in un contenitore (non incluso) abbastanza alto in modo da evitare gli schizzi.

Prima di lavorare cibi caldi aspettare che si raffreddino.

Dopo l'utilizzo staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente elettrica, smontare il fusto rimovibile.

ASSEMBLAGGIO E FUNZIONAMENTO DELLA FRUSTA IN ACCIAIO

Inserire l'attacco per frusta nel corpo motore del frullatore, esercitare l'avvitamento delle parti. Inserire poi la frusta in acciaio.

Per disassemblare l'attacco, svitare il meccanismo di assemblaggio e separare le due componenti.

Verificato il corretto assemblaggio della la frusta in acciaio, inserire il cavo di alimentazione nella presa di corrente elettrica.

La frusta in acciaio permette mescolare, sbattere e montare.

Posizionare la frusta al centro del contenitore; per ottenere un migliore risultato, fare brevi cicli di lavorazione.

Allo stesso tempo è importante mantenere la frusta in acciaio completamente immersa negli ingredienti, per evitare schizzi.

Non immergere la frusta oltre la giuntura del meccanismo di assemblaggio; non permettere che il liquido penetri all'interno della giuntura stessa.

I cibi possono essere lavorati direttamente nel bicchiere graduato oppure in un contenitore (non incluso) abbastanza alto in modo da evitare gli schizzi.

Prima di lavorare cibi caldi aspettare che si raffreddino.

La frusta è ideale per:

mescolare (esempio: tuorlo d'uova + zucchero);

sbattere (esempio: frittata);

introdurre aria in un preparato (esempio: bianchi a neve, crema chantilly);

emulsionare (esempio: maionese).

Dopo l'utilizzo staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente elettrica, smontare la frusta e l'attacco.

ASSEMBLAGGIO E FUNZIONAMENTO DEL TRITATUTTO

Posizionare il contenitore su un piano stabile e orizzontale.

Inserire la lama in acciaio e mettere gli alimenti da lavorare nel contenitore.

Posizionare il coperchio per tritare sopra il contenitore e bloccarlo.

Verificato il corretto assemblaggio del tritatutto, inserire il cavo di alimentazione nella presa di corrente elettrica.

Il ciclo di lavoro non deve essere superiore ai 30 secondi per evitare il surriscaldamento. La pausa tra un ciclo di lavoro e l'altro deve essere di almeno 5 minuti.

Il tritatutto è ideale per tritare, sbriciolare, sminuzzare un'ampia varietà di alimenti: carne, pane, frutta, formaggio e verdura.

Per ottenere l'alimento ben sminuzzato, cremoso e fine, distribuire uniformemente il cibo all'interno del contenitore. Inserire nel contenitore pezzi di carne di 10-20 mm di spessore, senza ossa o muscoli.

Non tritare alimenti duri come cibi surgelati, ghiaccio, cereali, spezie e caffè.

Prima di lavorare cibi caldi aspettare che si raffreddino.

Dopo l'utilizzo staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente elettrica, sbloccare il corpo motore dal coperchio. Rimuovere il coperchio dal contenitore per tritare.

Togliere la lama prendendola dall'estremità superiore. Prelevare il cibo dal contenitore.

PULIZIA DEL FRULLATORE AD IMMERSIONE

Prima di procedere con le operazioni di pulizia, staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Fare molta attenzione alle lame taglienti.

Il corpo del frullatore ad immersione, l'attacco per frusta e il coperchio possono essere puliti con un panno morbido, inumidito con acqua calda.

Mai pulire con dei diluenti, prodotti abrasivi in genere, detersivi per plastica, vetro o simili; potrebbero danneggiare il frullatore.

Fare attenzione a non fare penetrare liquidi nel corpo motore.

Non immergere il corpo motore del frullatore in acqua o altri liquidi, non risciacquarlo sotto l'acqua. Pulire il fusto, la frusta, il contenitore, le lame e il bicchiere con acqua calda e detersivo.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

La raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

CERTIFICATO DI GARANZIA

La garanzia di applicazione è valida 24 mesi dalla data di acquisto per difetti di materiale o di fabbricazione.

La garanzia è valida unicamente presentando il certificato di garanzia e il documento di acquisto (scontrino fiscale) che certifichi la data di acquisto e il nome del modello dell'apparecchio acquistato.

Condizioni di garanzia

Se ci sono guasti a causa di difetti di materiale e/o fabbricazione durante il periodo di garanzia, garantiamo la riparazione del prodotto gratuitamente.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di:

- a. Danni da trasporto o da cadute accidentali,
- b. Errata installazione o inadeguatezza impianto elettrico,
- c. Riparazioni o modifiche operate da personale non autorizzato,
- d. Mancata o non corretta manutenzione e pulizia,
- e. Prodotto e/o parti di prodotto soggette a usura e/o consumabili (es.: lampade, batterie, lame)
- f. Mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio, negligenza o trascuratezza nell'uso.

BIALUSO

R. Laura Osório, S/N

4480-509 Vila do Conde

Portugal

Phone +351 252 108 104

Email: dir.tecnica@bialuso.pt

www.bialuso.com